Guía de instalación rápida
Radio reloj digital con Bluetooth I NS-CLBT01

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-CLBT01 representa el más moderno diseño de radio reloj y está concebido para brindar un rendimiento confiable y libre de problemas.

Contenido del paquete

- Radio reloj digital con Bluetooth
- *Guía de instalación rápida*
- Adaptador de CA/CC
- *Guía del usuario*

Vista superior/controles

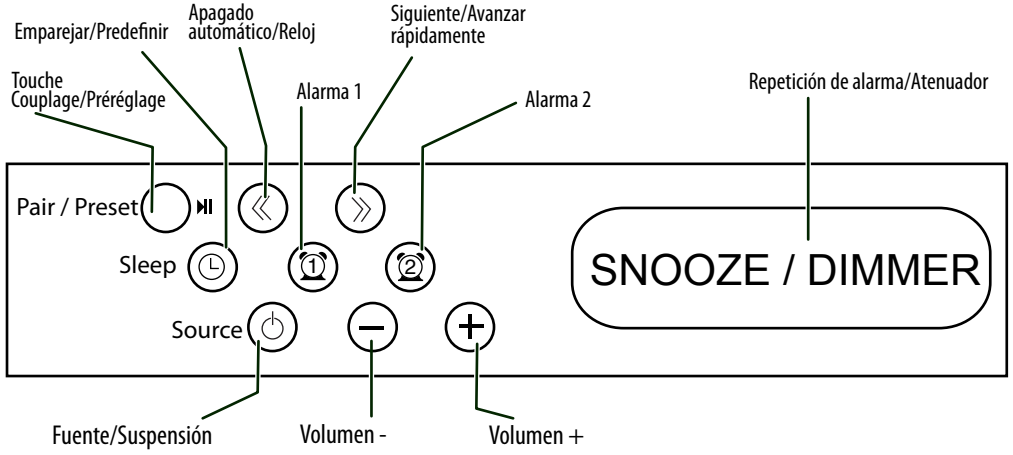

Vista posterior

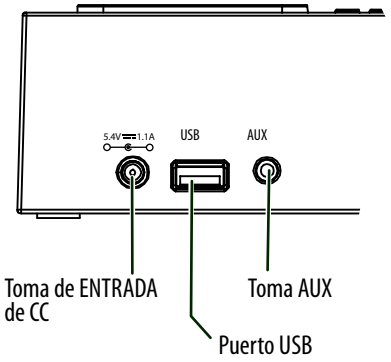

Pantalla LCD

Instalación de las pilas de respaldo

1. Presione la pestaña de liberación de la cubierta del compartimiento de las pilas en la parte posterior de su radio y retire la cubierta del radio.
2. Inserte dos pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – en el compartimiento.
3. Inserte las pestañas de la cubierta dentro de los agujeros correspondientes en el compartimiento de las pilas y presione la cubierta hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

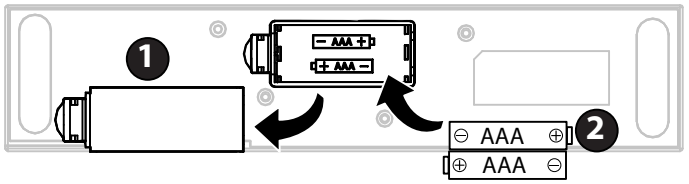

Conexión del adaptador de CA/CC

1. Enchufe el conector pequeño del adaptador de alimentación en la toma de entrada de CC **(DC IN)** en la parte posterior de su radio.
2. Enchufe el otro conector del adaptador de alimentación en un tomacorriente.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.

Ajuste de la hora

1 Presione **Sleep** (Apagado automático) por dos segundos hasta que las cifras de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
2 Presione + o » para aumentar la hora o presione − o « para disminuir la hora. Asegúrese de que AM o PM se muestre correctamente.
3 Presione nuevamente **Sleep** . Los dígitos de los minutos parpadean en la pantalla LCD.
4 Presione + o » para aumentar los minutos o presione − o « para disminuir los minutos.
5 Presione nuevamente **Sleep** para guardar el ajuste de la hora y salir del modo de ajuste de la hora.

Configurando el sonido de la alarma

1 Presione (Alarma 1) o (Alarma 2). El icono o parpadea en la pantalla LCD.
2 Para usar el radio como sonido de alarma, presione una vez (Alarma 1) o (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.
O
Para usar el timbre como sonido de alarma, presione dos veces (Alarma 1) o (Alarma 2). Espere tres segundos para guardar el ajuste y salir del modo de ajuste del sonido de la alarma.
3 Para desactivar completamente la alarma, presione repetidamente (Alarma 1) o (Alarma 2) hasta que el icono o desaparezca de la pantalla LCD.

Configurando el tiempo de la alarma

1 Mantenga presionado (Alarma 1) o (Alarma 2) por dos segundos hasta que los dígitos de la hora parpadeen en la pantalla LCD.
2 Presione + o » para aumentar la hora o presione − o « para disminuir la hora.
3 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2). La hora parpadea en la pantalla LCD.
4 Presione + o » para aumentar los minutos o presione − o « para disminuir los minutos.
5 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2). El icono **Volume** (Volumen) y los dígitos del volumen aparecen en el centro de la pantalla LCD y los dígitos del volumen parpadean.
6 Presione + o » para aumentar el volumen de la alarma o presione − o « para bajar el volumen de la alarma.
7 Presione nuevamente (Alarma 1) o (Alarma 2) para guardar la hora ajustada y salir del modo de ajuste de la alarma.

Desactivar la alarma

• Presione cualquier botón excepto el botón SNOOZE / DIMMER (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR).

Usando la función de repetición de alarma

• Cuando la alarma suena, presione SNOOZE / DIMMER (REPETICIÓN DE ALARMA/ATENUADOR).
• La alarma se apaga por 10 minutos y **SNOOZE** se muestra en la pantalla LCD.

Ajuste del temporizador de apagado automático

• Presione repetidamente **Sleep** para seleccionar la cantidad de tiempo que su radio esperará antes de apagarse automáticamente. Puede seleccionar 1**5, 30, 45, 60,** o **90** minutos. El tiempo seleccionado y el icono **SLEEP** se muestran en la pantalla LCD.
• Para desactivar el temporizador de apagado automático, presione **Sleep** repetidamente hasta que se muestre **00** y se apague el icono de **SLEEP.**

Conexión de un equipo de audio

1 Enchufe un cable de audio con un conector de 3.5 mm (no incluido) en la toma de entrada auxiliar (AUX IN) en la parte posterior de su radio y en la toma de salida de audio del dispositivo de audio.
2 Presione Source (Fuente) para encender su radio y presione repetidamente **Source** hasta que AUX se muestre en la pantalla LCD.
3 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

Escuchando la radio

1 Verifique que haya conectado el adaptador de alimentación de CA.
2 Presione **Source** . Su radio se encenderá.
3 Presione « o » para seleccionar manualmente una frecuencia de radio.
O
Mantenga presionado « o » para sintonizar automáticamente la estación de radio anterior o la siguiente.
4 Presione + o − para subir o bajar el volumen.
5 Para apagar su radio, mantenga presionado **Source** (Fuente) por dos segundos.

Reproducción de audio de un equipo Bluetooth

Notas:

• su dispositivo Bluetooth tiene que estar dentro de 33 pies (10 metros) de su radio.
• Si apague el dispositivo Bluetooth o lo aleje demasiado lejos de su radio, el emparejamiento se pierde. Cuando se traslada nuevamente el último dispositivo conectado al alcance de su radio, el emparejamiento se restablece.

1 Asegúrese de que su radio esté encendido. Presione **Source** (Fuente) para encender su radio y presione repetidamente **Source** hasta que Bluetooth se muestre en la pantalla LCD.
2 En su radio, mantenga presionado **Pair/Preset** (Emparejar/Predefinir) por seis segundos. Su radio entra en el modo de emparejamiento.
NOTA: el radio reloj queda en el modo de emparejamiento por **30** minutos.
3 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido y que se encuentre a menos de 33 pies (10 metros) del radio.
4 En su dispositivo Bluetooth, active el modo de emparejamiento y seleccione NS-CLBT01-B. Refiérase a las instrucciones que vienen con su dispositivo Bluetooth.

• Si su dispositivo Bluetooth no está encendido o se encuentra demasiado lejos del radio, el icono en la pantalla LCD parpadea cada dos segundos.
• Mientras su radio se está emparejando con el dispositivo Bluetooth, el parpadea dos veces por segundo en la pantalla LCD.
• Cuando el emparejamiento está terminado, el icono se ilumina en continuo en la pantalla LCD.

Para reproducir desde un dispositivo Bluetooth emparejado:

1 Presione **Source** (Fuente) para encender su radio y presione repetidamente **Source** hasta que Bluetooth se muestre en la pantalla LCD.
2 Para controlar la reproducción:

• Presione « o » para ir a la canción anterior o siguiente.
• Mantenga presionado « o » para rebobinar o avanzar rápidamente en las canciones del dispositivo Bluetooth.
• Presione **Pair/Preset** (Emparejar/Predefinir) para comenzar o pausar la reproducción.

Para obtener más información sobre cómo usar su radio, refiérase a su Guía del usuario.

Garantía limitada de 90 días

Refiérase a la Guía del usuario en línea o visite www.insigniaproducts.com para más detalles.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.